


ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE SISTEMA /RG


FIG. A

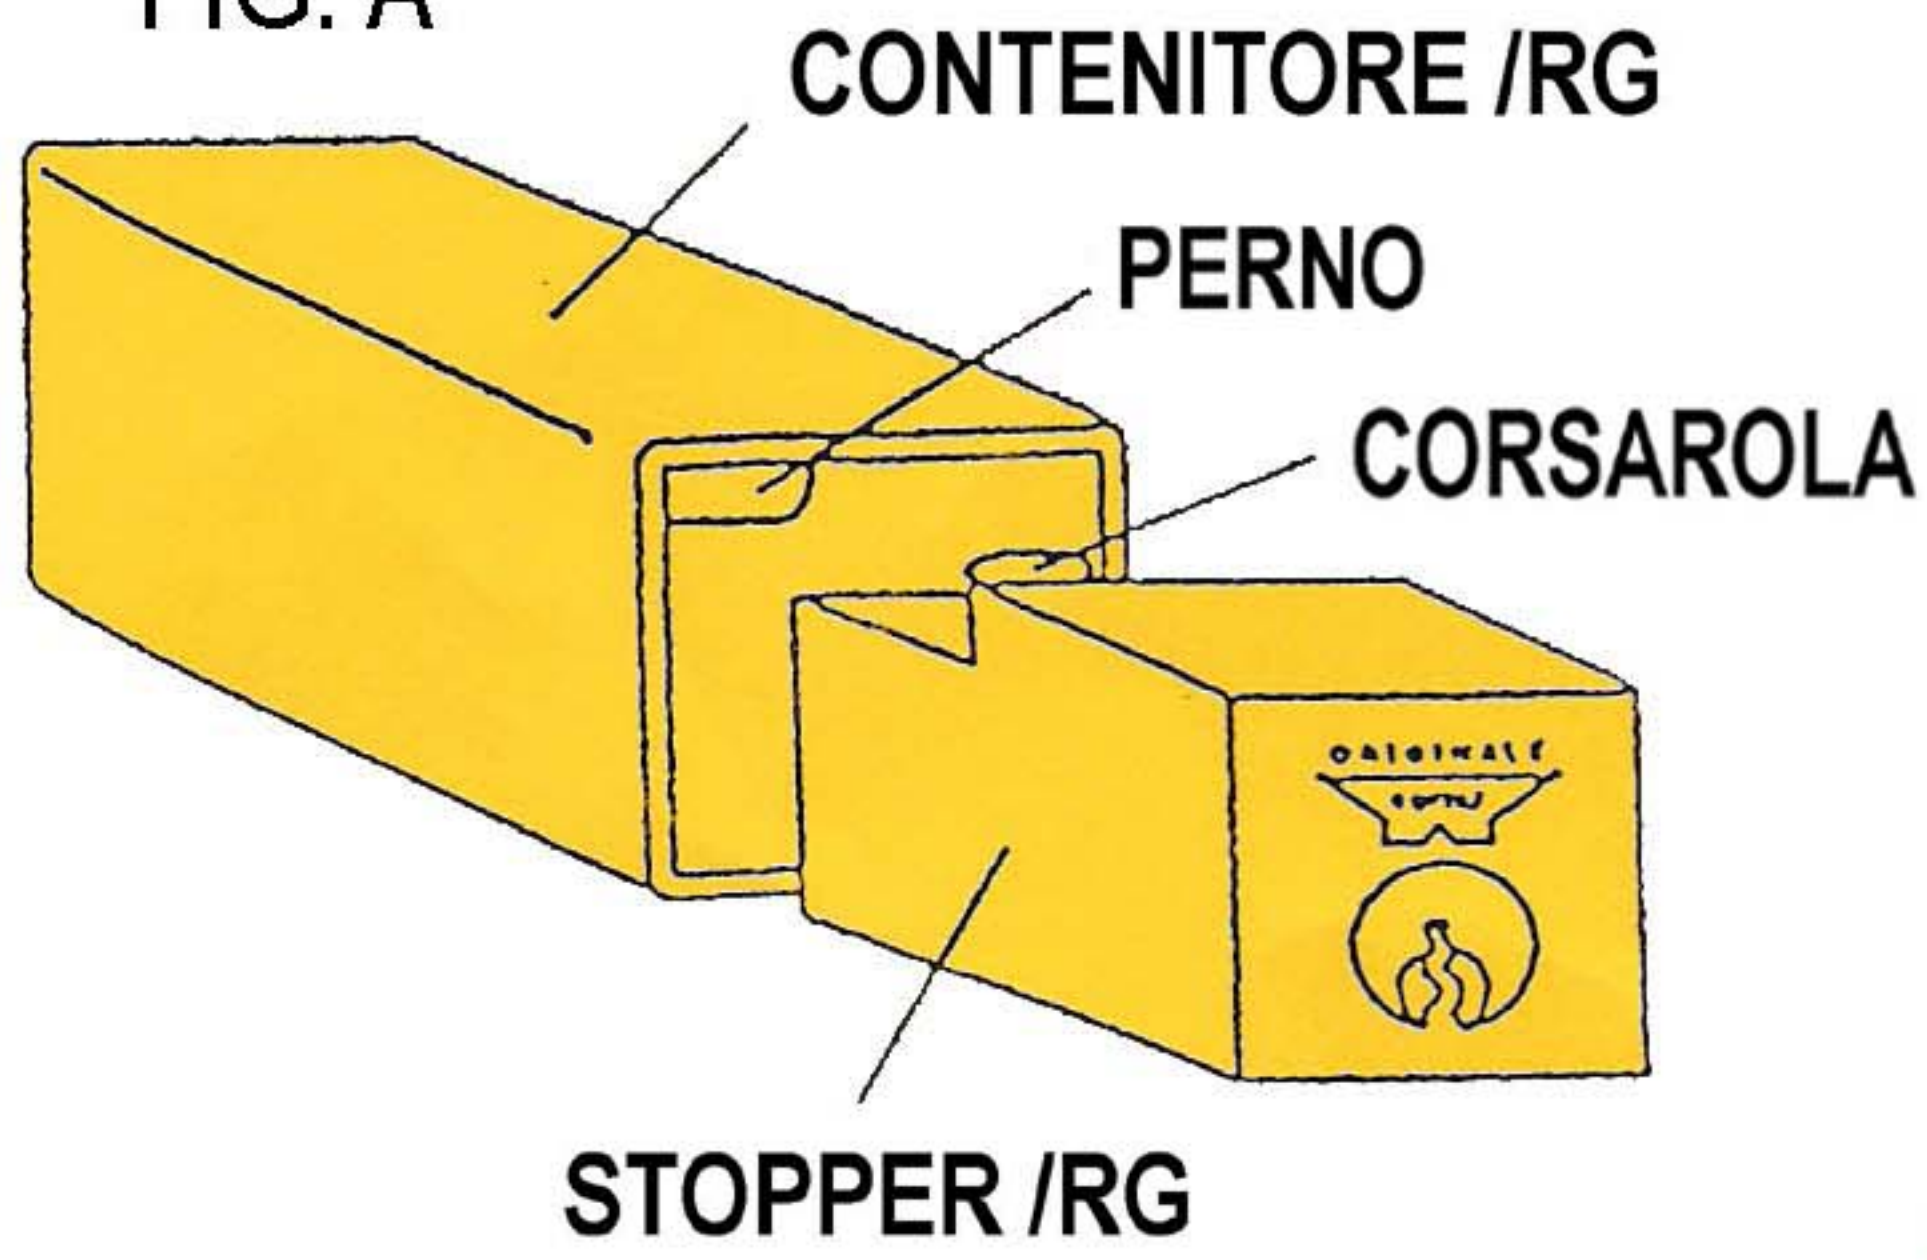

1) IL CONTENITORE/ RG (FIG. A) DEVE ESSERE SALDATO E / O MURATO CON IL PERNO POSIZIONATO VERSO L'ALTO (VEDI FIG. A)




FIG. B

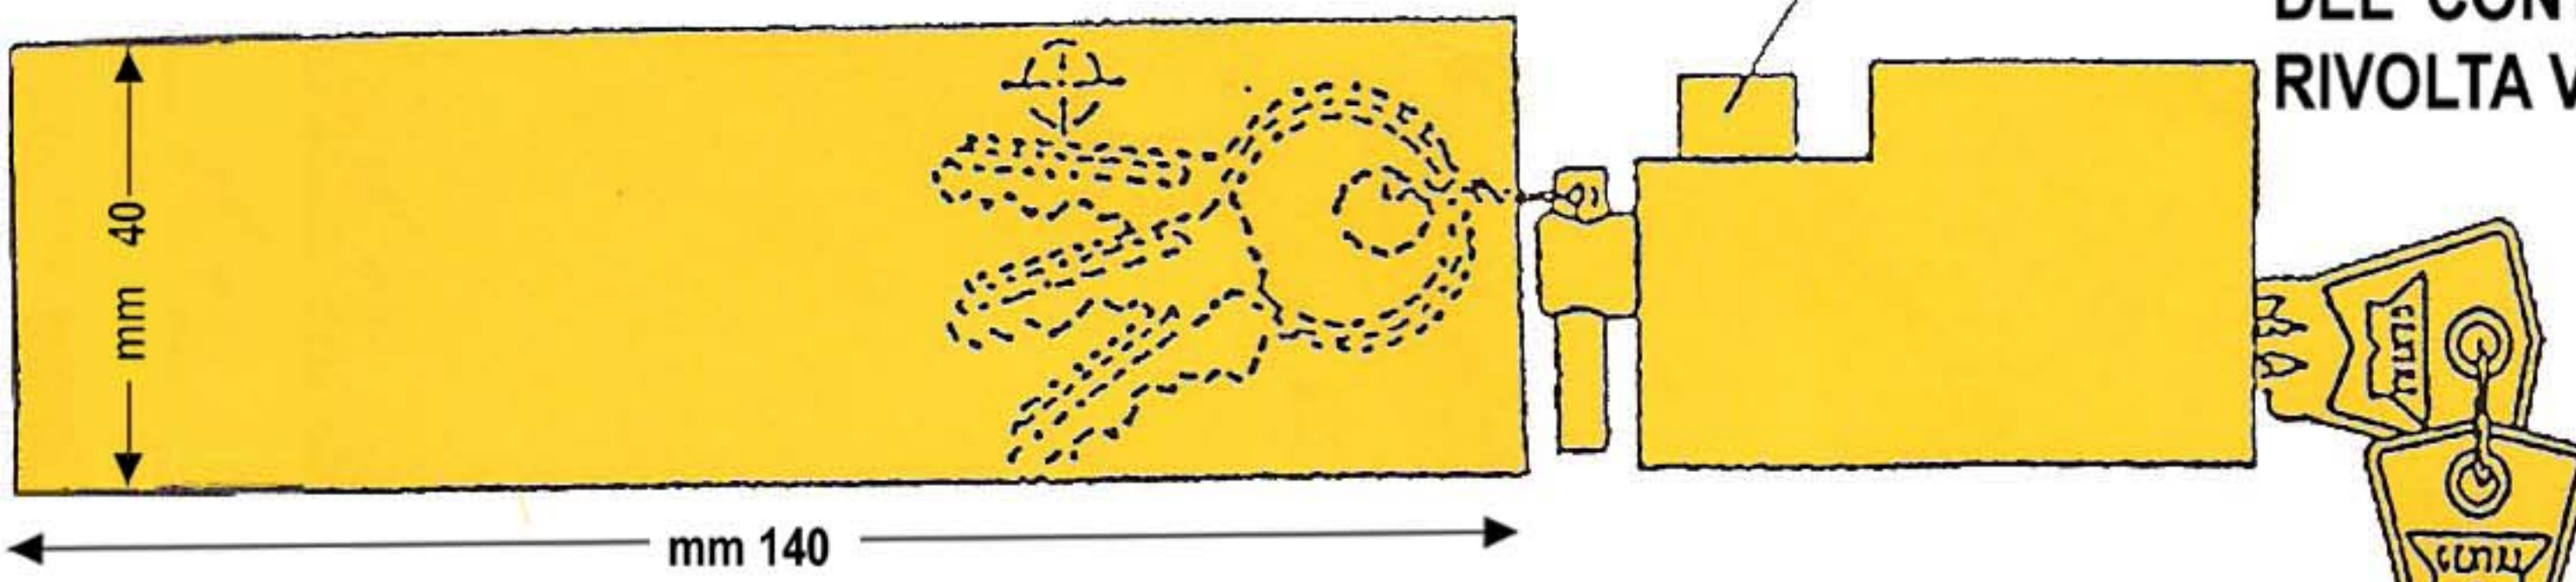

2) LO STOPPER/ RG VA INSERITO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE/ RG CON LA CORSAROLA RIVOLTA VERSO L'ALTO (FIG. B—FIG. C).

PORTACHIAVI / RG

FIG. C

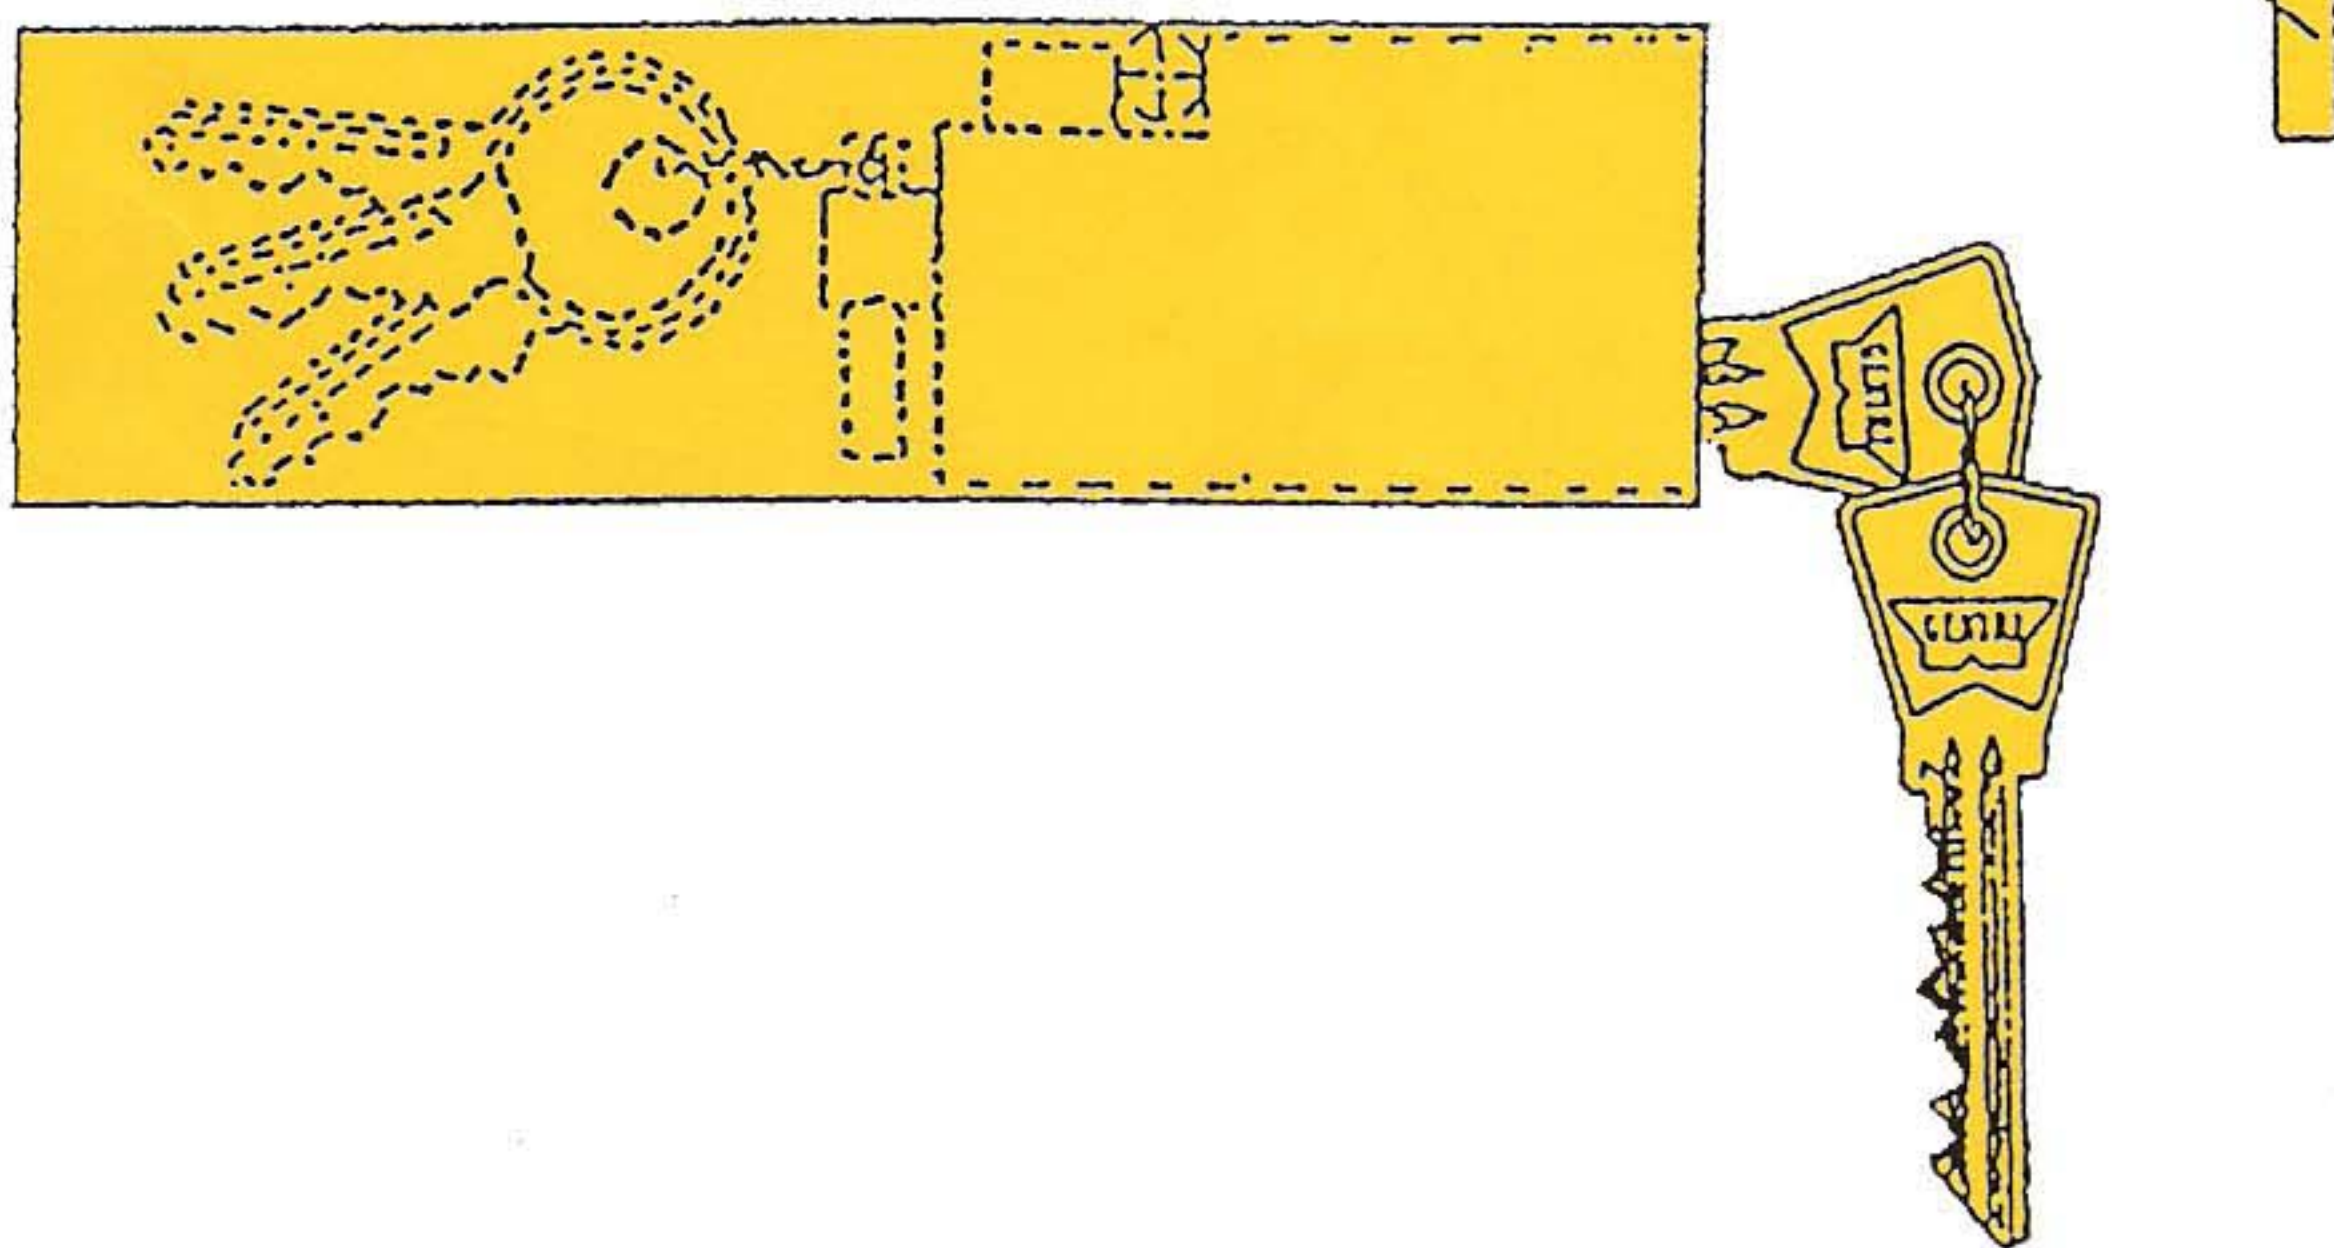


COD. 553) SISTEMA/RG composto da:
COD. 550) STOPPER/RG con coppia di chiavi
COD. 551) PORTACHIAVI/RG
COD. 552) CONTENITORE/RG

FIG. D



PROSPETTO ANTERIORE STOPPER/RG

FIG. E

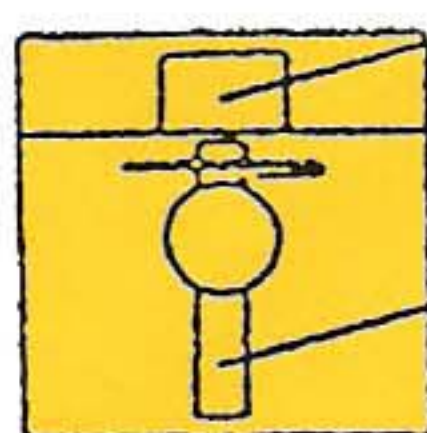


PROSPETTO POSTERIORE STOPPER/RG

CORSAROLA


PORTACHIAVI / RG

FIG. F

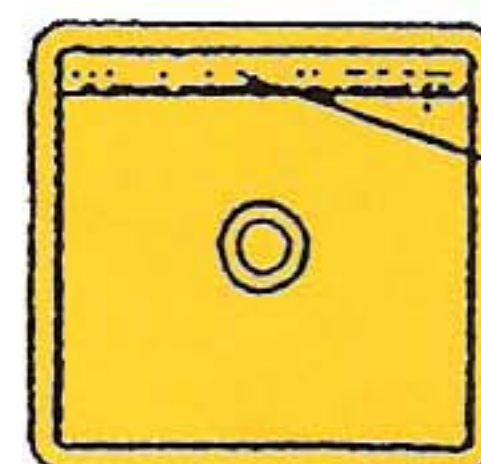

PROSPETTO ANTERIORE CONTENITORE/RG

FIG. G

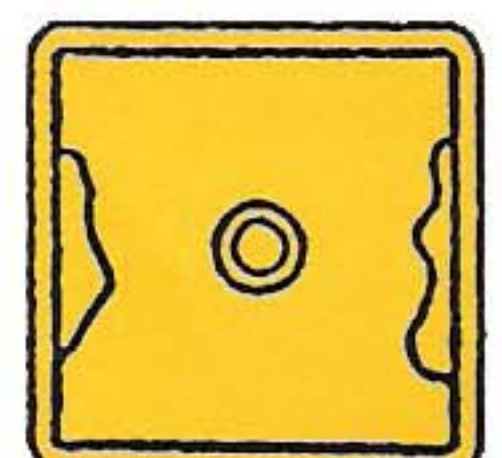

PROSPETTO POSTERIORE CONTENITORE/RG

PERNO